
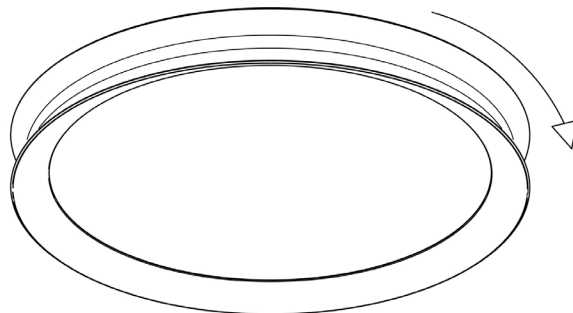
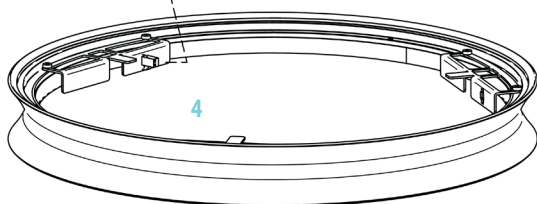
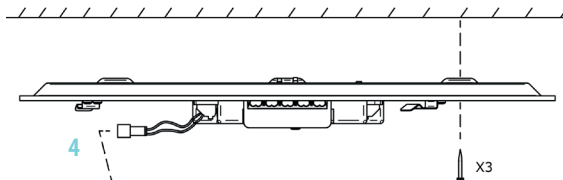


Yoyo 350 - Instructions

2910-2913, 2,1 kg

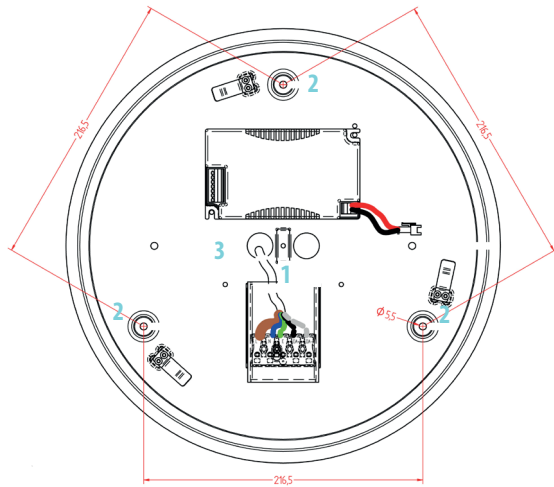

Dansk

1. Benyt evt. centerhullet til markering af centrum på montagestedet.
2. Monter toppladen på loft/væg i de tre befæstigelseshuller, $\varnothing 5,5$ mm. Afstand mellem hullerne: 216,5 mm
3. Fremfør ledninger og forbind dem i klemmen.
4. Forbind stikket i armaturringen og skru ringen fast med uret.

Vedligeholdelse:

For at sikre optimal lysmængde bør afskærmningen rengøres udvendigt efter behov. Brug vand tilsat lidt mildt rengøringsmiddel og aftør med en tør klud.

English

1. Use the center hole for marking the centre of the final position, if necessary.
2. Fasten the top plate onto the ceiling/wall in the three holes, $\varnothing 5.5$ mm. Distance between the holes: 216.5 mm
3. Connect the leads.
4. Connect the plugs between top plate and housing, and fasten the ring by turning clockwise.

Maintenance:

In order to secure the best possible light output, the screen should be kept clean. Regular cleaning with water and mild detergent will be sufficient.

Deutsch

1. Evtl. das Loch im Zentrum zur Markierung benutzen.
2. Den Oberteil in drei Löchern, $\varnothing 5,5$ mm, an die Decke/Wand befestigen. Abstand zwischen den Löchern: 216,5 mm
3. Kabel durchziehen und in die Klemme anschließen.
4. Den Stecker in den Ring verbinden und den Ring fest anziehen.

Wartung:

Um die höchstmögliche Lichtaustritt zu sichern, die Abschirmung mit Wasser und Spülmittel nach Bedarf reinigen.