


TEMA PARK - INSTRUCTIONS

80519-88519, 40 kg, 80619-88619, 44 kg, 80719-88719, 48 kg

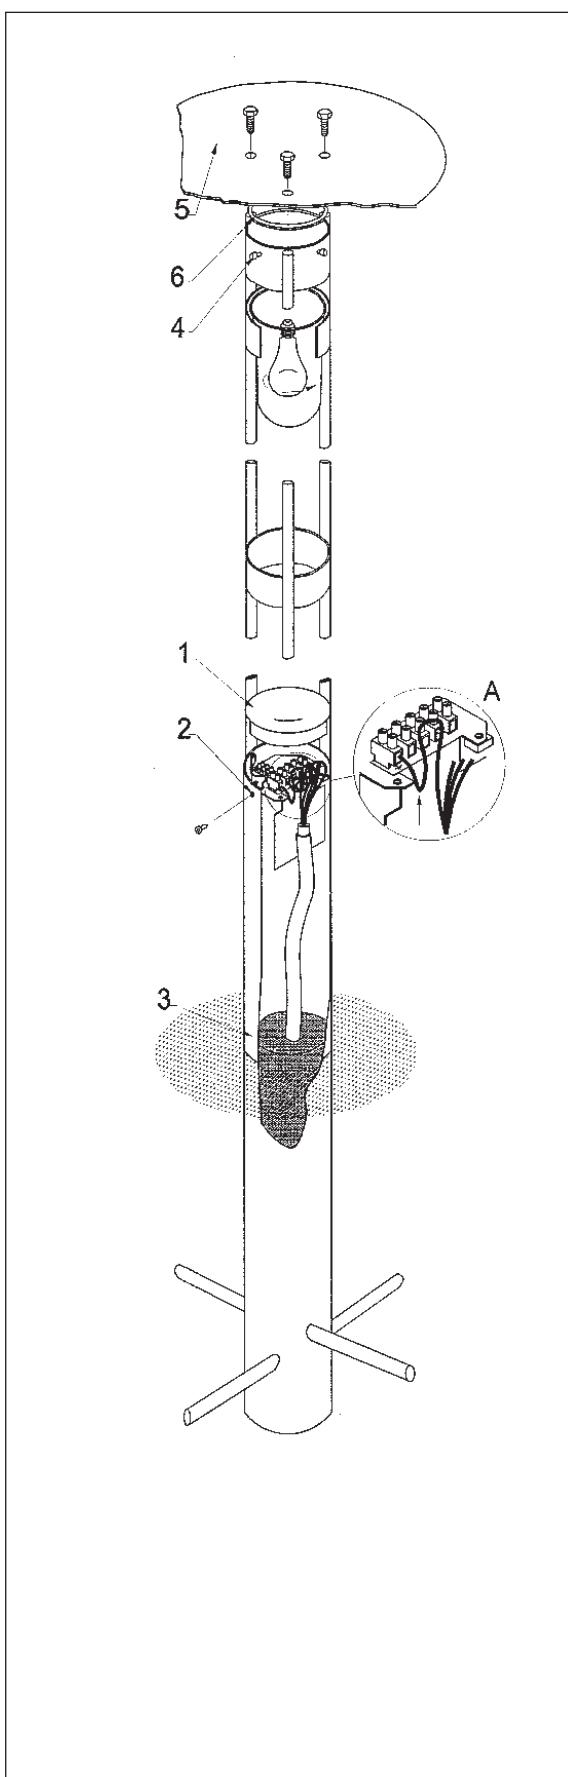

Dansk

I tilfælde af LED varianter er toppen monteret fra fabrikken. De første fire punkter gælder derfor kun øvrige lyskildetyper.

- Tagpladen (5) monteres med tætningsringen (6) som vist.
- Plastskærmen aftages ved at løsne de tre sideskruer (4) udvendigt på lampehovedet.
- Lyskilden isættes.
- Plastskærmen genmonteres ved at presse denne opad mod gummipakningen, mens sideskruerne (4) spændes helt til.
- Sokkelrørets dæksel (1) aftages ved at fjerne sideskruen (2).
- Nedgravningsdybde: 700 mm.
- 2 stk. ankerrør isættes i bunden.
- For at reducere risikoen for kondensvand fyldes medfølgende Leca-æresten i sokkelrøret til lige over jordniveau (3).
- Tilslutningskablet afisoleres og tilsluttes.
- Sørg for at lægge kablerne således, at eventuel fugt på disse ikke kan løbe ned i tilslutningsklemmerne (se A).
- Sokkelrørets dæksel (1) monteres.

English

In case of LED the top part is assembled by the manufacturer. Consequently, the first four instructions below are valid for other light sources only.

- Mount the top plate (5) including the sealing ring (6) as shown.
- Detach the polycarbonate lamp cover by loosening the three screws (4) on the outside of the cylinder.
- Insert lamp and replace the cover by pressing it towards the rubber sealing while fastening the three screws (4).
- Detach bollard lid (1) by removing the side screw (2).
- Embedment 700 mm. Insert both spikes at the bottom.
- In order to reduce the risk of condensation, fill Leca granulate into the base to a level just above ground (3).
- De-insulate and connect the cables. Arrange the cables in such a way that any moisture will be led away from the box (see A).
- Remount the bollard lid (1).

Deutsch

Im Falle von LED wird der Oberteil als eine Einheit geliefert. Die ersten vier Punkte unten gelten deshalb nur bei übrigen Leuchtmitteln.

- Deckplatte oben (5) mit Dichtungsring (6) wie gezeigt montieren.
- Plastschirm durch Lockern der drei Schrauben (4) am Zylinder abnehmen.
- Lampe montieren und danach den Schirm aufwärts gegen die Gummidichtung drücken während die Schrauben (4) fest angezogen werden.
- Sockeldeckel (1) durch Entfernung der Schraube (2) abnehmen.
- Eingrabtiefe: 700 mm. Die beiden Ankerrohre unten einstecken.
- Um Kondensbildung zu reduzieren, das mitgelieferte Leca-Granulat in den Sockel eingießen bis gerade über den Erdboden (3).
- Kabelisierung entfernen und die Kabel verbinden. Die Kabel so legen, dass eventuelle Feuchte von den Anschlussklemmen weggeleitet wird (siehe Skizze A).
- Sockeldeckel (1) wieder montieren.