


# TEMA BOLLARD 1100 - INSTRUCTIONS

70719-78859, 30 kg

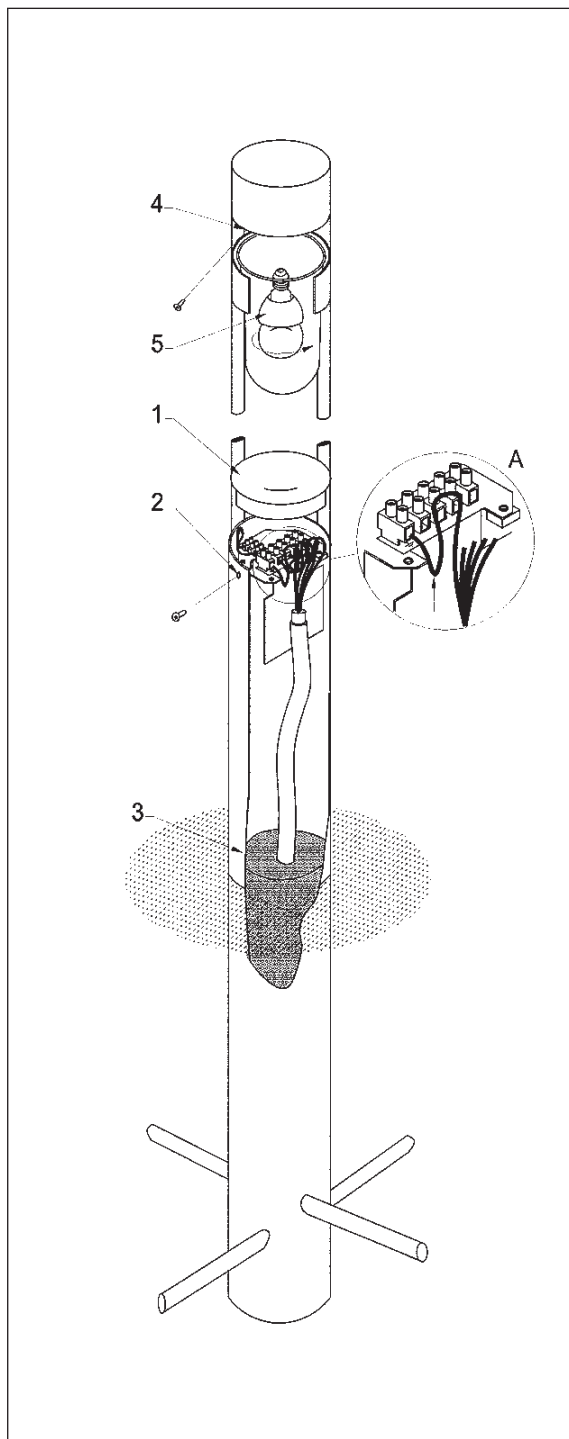

## Dansk

Sokkelrørets dæksel (1) aftages ved at fjerne sideskruen (2).

Nedgravningsdybde: 650 mm.

2 stk. ankerrør isættes i bunden.

For at reducere risikoen for kondensvand fyldes medfølgende Leca-ærtesten i sokkelrøret til lige over jordniveau (3).

Tilslutningskablet afisoleres og tilsluttes. Sørg for at lægge kablerne således, at eventuel fugt på disse ikke kan løbe ned i tilslutningsklemmerne (se A).

Sokkelrørets dæksel (1) monteres.

Plastskærmen aftages ved at løsne de tre låseskruer (4) på skærmens underside og dreje skærmen lidt med uret.

Isæt lyskilden og genmonter skærmen ved at fange låseskruerne (4) i nøglehullerne og dreje skærmen mod uret.

Spænd de tre låseskruer (4).

## English

Detach bollard lid (1) by removing the side screw (2).

Embedment 650 mm.

Insert both spikes at the bottom.

In order to reduce the risk of condensation, fill Leca granulate into the base to a level just above ground (3).

De-insulate and connect the cables. Arrange the cables in such a way that any moisture will be led away from the box (see A).

Remount the bollard lid (1).

Detach the polycarbonate lamp cover by loosening the three screws (4) on the collar and turning the cover clockwise.

Insert lamp and replace the cover by catching the screws (4) in the lock holes and turning the cover anti-clockwise.

Fasten the three screws (4).

## Deutsch

Sockeldeckel (1) durch Entfernung der Schraube (2) abnehmen.

Eingrabtiefe: 650 mm.

Die beiden Ankerrohre unten einstecken.

Um Kondensbildung zu reduzieren, das mitgelieferte Leca-Granulat in den Sockel eingiessen bis gerade über den Erdboden (3).

Die Kabelisolierung entfernen und die Kabel verbinden. Die Kabel so legen, dass eventuelle Feuchte von den Anschlussklemmen weggeleitet wird (siehe Skizze A).

Sockeldeckel (1) montieren.

Nach Lockern der beiden Verriegelungsschrauben (4) den Plastschirm ein bisschen in Uhrzeigerichtung drehen und abnehmen.

Lampe montieren und den Schirm wieder einsetzen.

Die drei Verriegelungsschrauben (4) fest anziehen.

**FOCUS-LIGHTING**